



設置説明書

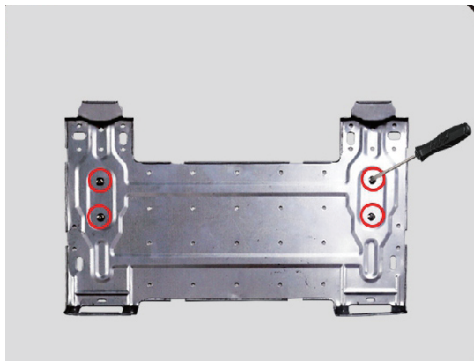

- 1, 本体背部に付いている壁面取付金具を本体から外してください。
- 2, 水平器などで水平を確認し、取付金具を壁に固定してください。
2-1左図の赤丸の穴にネジを4箇所奥まで回入してください。
2-2ネジは取り付ける壁面にあった仕様のものでご使用ください。
(付属のネジは木壁用です)

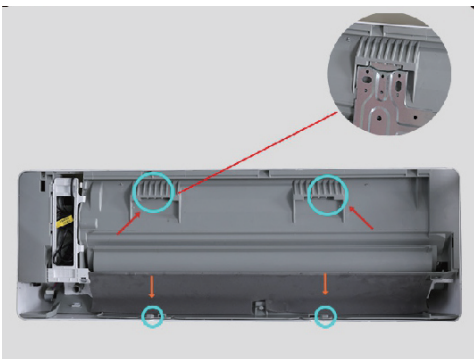

- 3, 本体から電源コードを取り出し、コンセントの位置に合わせ本体から出してください。
- 4, 本体を注意して持ち上げ、左図の水色の丸の差込口に取付金具を合わせてください。
その際、少し上からスライドさせるようにするとスムーズに入ります。



- 5, 完了です。
最後にしっかり固定されているか確認してください。

保証とアフターサービス

■保証期間

保証期間はお買い上げ日より1年間です。保証期間中に不具合や誤作動が発生した場合は、お買い上げの販売店にご連絡し指示に従ってください。紫外線ランプなどの消耗品は含みません。


■保証規定

保証期間中でも次の場合は有償修理といたします。

- ①使用上の誤り、不当な修理、改造や落下などの衝撃による故障、損傷。
- ②火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、異常電圧、指定外電源の使用による故障、損傷。
- ③取扱説明書で要求している禁止環境などで使用したことによる故障、損傷
- ④日本国内以外での使用

Air Purifier

取扱・設置説明書

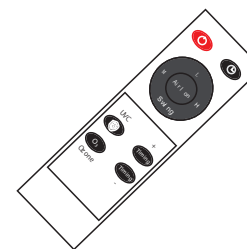

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱・設置説明書をよくお読みになり、安全にご使用ください。
なお、本書は保証書を兼ねておりますので大切に保管してください。


1、製品概要

本製品はUV-Cランプ、オゾンランプ、マイナスイオンという3つの除菌作用を搭載した空間除菌清浄機になります。
静音モーターを使用したロータリーファンを採用しておりますので、運転音も気にならずお部屋の空気を吸引し、キレイにして排出します。
オゾンランプ使用時はオゾンがお部屋に吹き出し、お部屋の什器の表面を除菌します。
オゾンには消臭効果も期待できます。

2、製品仕様

1. 入力電圧: AV100V/200V	9. 動作温度/湿度: -10℃～80℃/5～95%
2. 周波数: 50Hz/60Hz	10. 待機電力: ≤0.6W ※100V 50Hz
3. 最大消費電力: 75W	11. 風速: 4.0m/s-6.0m/s
4. ランプ出力: UV-C: 20W オゾンランプ: 20W	12. 風量: 350m³-800m³/時間
5. ランプ波長: UV-C: 253.7nm オゾンランプ: 253.7nm+185nm	13. サイズ: 845*275*215mm
6. ランプ長さ: 589mm	14. 重量: 6.4kg (取付ステー別)
7. マイナスイオン出力: 5W	15. リモコン: 単4電池2本使用 (別売)
8. ファン出力: H 30W, M 20W, L 10W	

3、表示画面

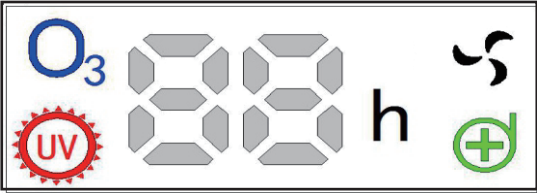

- “” ファンが動作しているときは表示されます。
- “” UV-Cオゾンレスランプ(263.7nm)が動作しているときは表示されます。
- “” UVオゾンランプ (253.7nm+185nm)が動作しているときは表示されます。
- “” マイナスイオン機能が動作しているときは表示されます。

デジタルディスプレイの表示が " L " の時は風速が弱風になっています。
" M " の時は風速が中風、" H " の時は強風になっています。

デジタルディスプレイの右横に h の文字が表示された場合、タイマーが設定されています。

4、使用説明 (リモコンボタンの説明)

1, コンセントに電源プラグを差し込んでください。
2, リモコンに指定の電池を入れてください。



このボタンを押すと、電源がオンになり動作が開始します。
ファンはLの弱速で動作し、マイナスイオン機能が作動します。



このボタンを押すと、UV-Cランプの電源がオンになります。



このボタンを押すと、UVオゾンランプの電源がオンになります。



このボタンを押すと、マイナスイオン発生器の電源がオンになります。



このボタンを押すと、風速が弱風になります。



このボタンを押すと、風速が中風になります。




このボタンを押すと、風速が強風になります。



このボタンを押すとタイマーの設定が可能になります。
一度押すとデジタルディスプレイに01という数字が6回点滅します。
点滅している間に  スイッチを押してタイマーの時間を設定してください。
+で数字が増え-で数字が減少します。1時間～24時間まで設定が可能です。



このボタンを押すとフーバーが上下に自動で動きます。左右は手動で動かすことができます

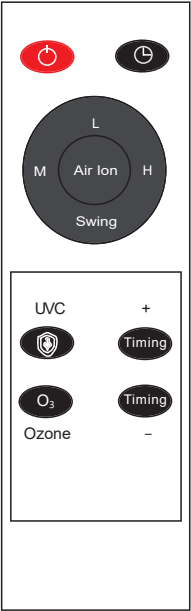

5、注意事項 「安全上のご注意」

本製品を安全に正しくお使いいただくため、ご使用前に本書の「安全上のご注意」を必ずよくお読みください。

警告：人が死亡または重傷を追う恐れ、または器具の故障の可能性がある内容

- ・修理技術者以外の方は絶対にカバーを開けたり、分解、改造や修理、消耗品の交換はしないでください。
- ・強い衝撃、圧力や体重を加えたり、重いものをのせたりしないでください。
- ・暖房器具の近くや直射日光が当たる場所などの高温になる場所に設置しないでください。
- ・引火性のあるガスやスプレーをかけないでください。
- ・水などの液体につけたり、液体を内部に侵入させないでください。

注意：人がけがをしたり、財産に損害を受けたりする恐れ、また器具の故障につながる内容

- ・点灯中のランプは絶対に直視または間接的にも見ないでください。また反射光も直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となります。
- ・紫外線放射 (殺菌灯) を皮膚に直接、または間接的に照射しないでください。皮膚の炎症を起こす原因となります。
- ・器具の取付、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。感電、目の痛み、視力障害、皮膚の炎症の原因となります。
- ・吸い込み口や吹き出し口をのぞき込んだり、ふさいだり、指や異物を入れないでください。目の痛みや加熱による故障、発火の原因になります。(特にお子様にはご注意ください)